

**Afname van urine
voor urineonderzoek**

Inleiding

In verband met urineonderzoek is aan u gevraagd urine af te nemen en in te leveren. Voor de hygiëne, de kwaliteit en uw privacy maakt het laboratorium van het Anna Ziekenhuis gebruik van een speciaal hiervoor ontwikkeld systeem.

In deze folder krijgt u informatie over een schone, goede en veilige afname van urine.

Wij adviseren u om eerst de aandachtspunten op bladzijde 3 goed door te nemen. Volgt u daarna de gebruiksaanwijzingen op bladzijde 4 en 5.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar onze website:
www.laboratorium-stanna.nl.



Aandachtspunten



Voor het urineonderzoek heeft u een urinepotje, twee buizen en twee etiketten gekregen. De buizen hebben een verschillende kleur dop en worden voor verschillende soorten onderzoek gebruikt. De buizen kunnen stoffen bevatten die belangrijk zijn voor een goede kwaliteit en de houdbaarheid van de urine.



De dop **NOOIT** van de buis afhaken.


De buis is vacuüm en na verwijdering van de dop is de buis niet meer bruikbaar!



De beschermende sticker op de deksel van het urinepotje **niet** verwijderen, totdat daar om gevraagd wordt in de gebruiksaanwijzing!






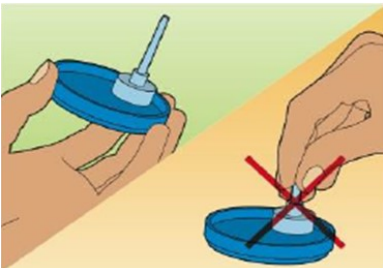

Ga **NOOIT** met een vinger of voorwerp in de opening van de deksel.
Hierin bevindt zich een scherpe naald!

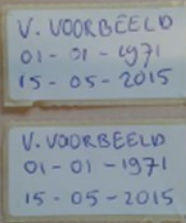

Raak het uitstekende deel van de deksel **niet** aan!


Gebruiksaanwijzingen

1		<p>Schrijf duidelijk in blokletters op beide etiketten:</p> <ul style="list-style-type: none">• uw naam;• uw geboortedatum;• De datum waarop u de urine heeft verzameld
2		<p>Was zorgvuldig uw handen en uw geslachtsdeel. Zeepresten goed wegspoelen.</p>
3		<p>Open het potje en leg de deksel neer met het uitstekende deel omhoog. Raak het uitstekende deel niet aan!</p> <p>Vang de urine op in het potje (minimaal 30 ml).</p>
4		<p>Schroef de deksel goed op het urinepotje.</p> <p>Keer het potje rustig 3-5 maal om. U mag niet hard schudden.</p>
5		<p>Zet het potje rechtop neer.</p> <p>Trek de sticker los (niet helemaal verwijderen), zodat het afnamepunt zichtbaar wordt</p>



Druk **eerst** de **kleinste** buis met de dop in de opening. De buis loopt vanzelf vol. Wacht tot de buis gevuld is. Herhaal deze procedure voor de grote buis die u heeft.

Als er weinig urine in het potje zit, houd het potje dan scheef tijdens het vullen.

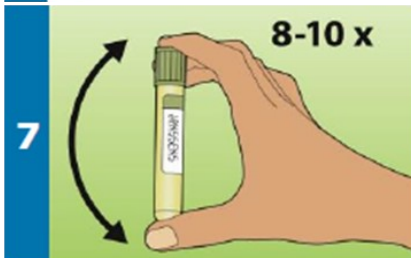


Meng de buizen door ze rustig 8-10 maal om te keren.

Plak de sticker terug over de opening in de deksel van het urinepotje.



Gooi het restant van de urine weg in het toilet.

Schroef de deksel goed op het potje. Het potje kunt u daarna weggoaien.

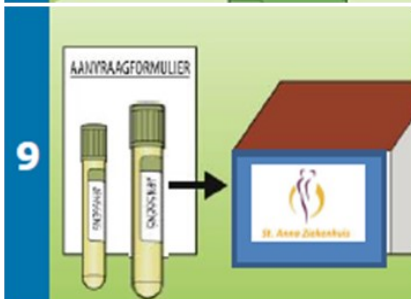

Controleer of op elke buis het etiket met uw gegevens en dag waarop u de urine heeft verzameld, juist zijn vermeld.

Lever de buizen in bij één van de afnamelocaties van het St. Anna Ziekenhuis, samen met het aanvraagformulier voor het urineonderzoek.

Het potje kunt u daarna weggoaien.



Anna Ziekenhuis

Locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

Locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T: 040 - 286 40 40

www.annaziekenhuis.nl



LAB004
06-20